



M 1:1

Werner Ahlgrin

Steiff-Roloplan 270/2

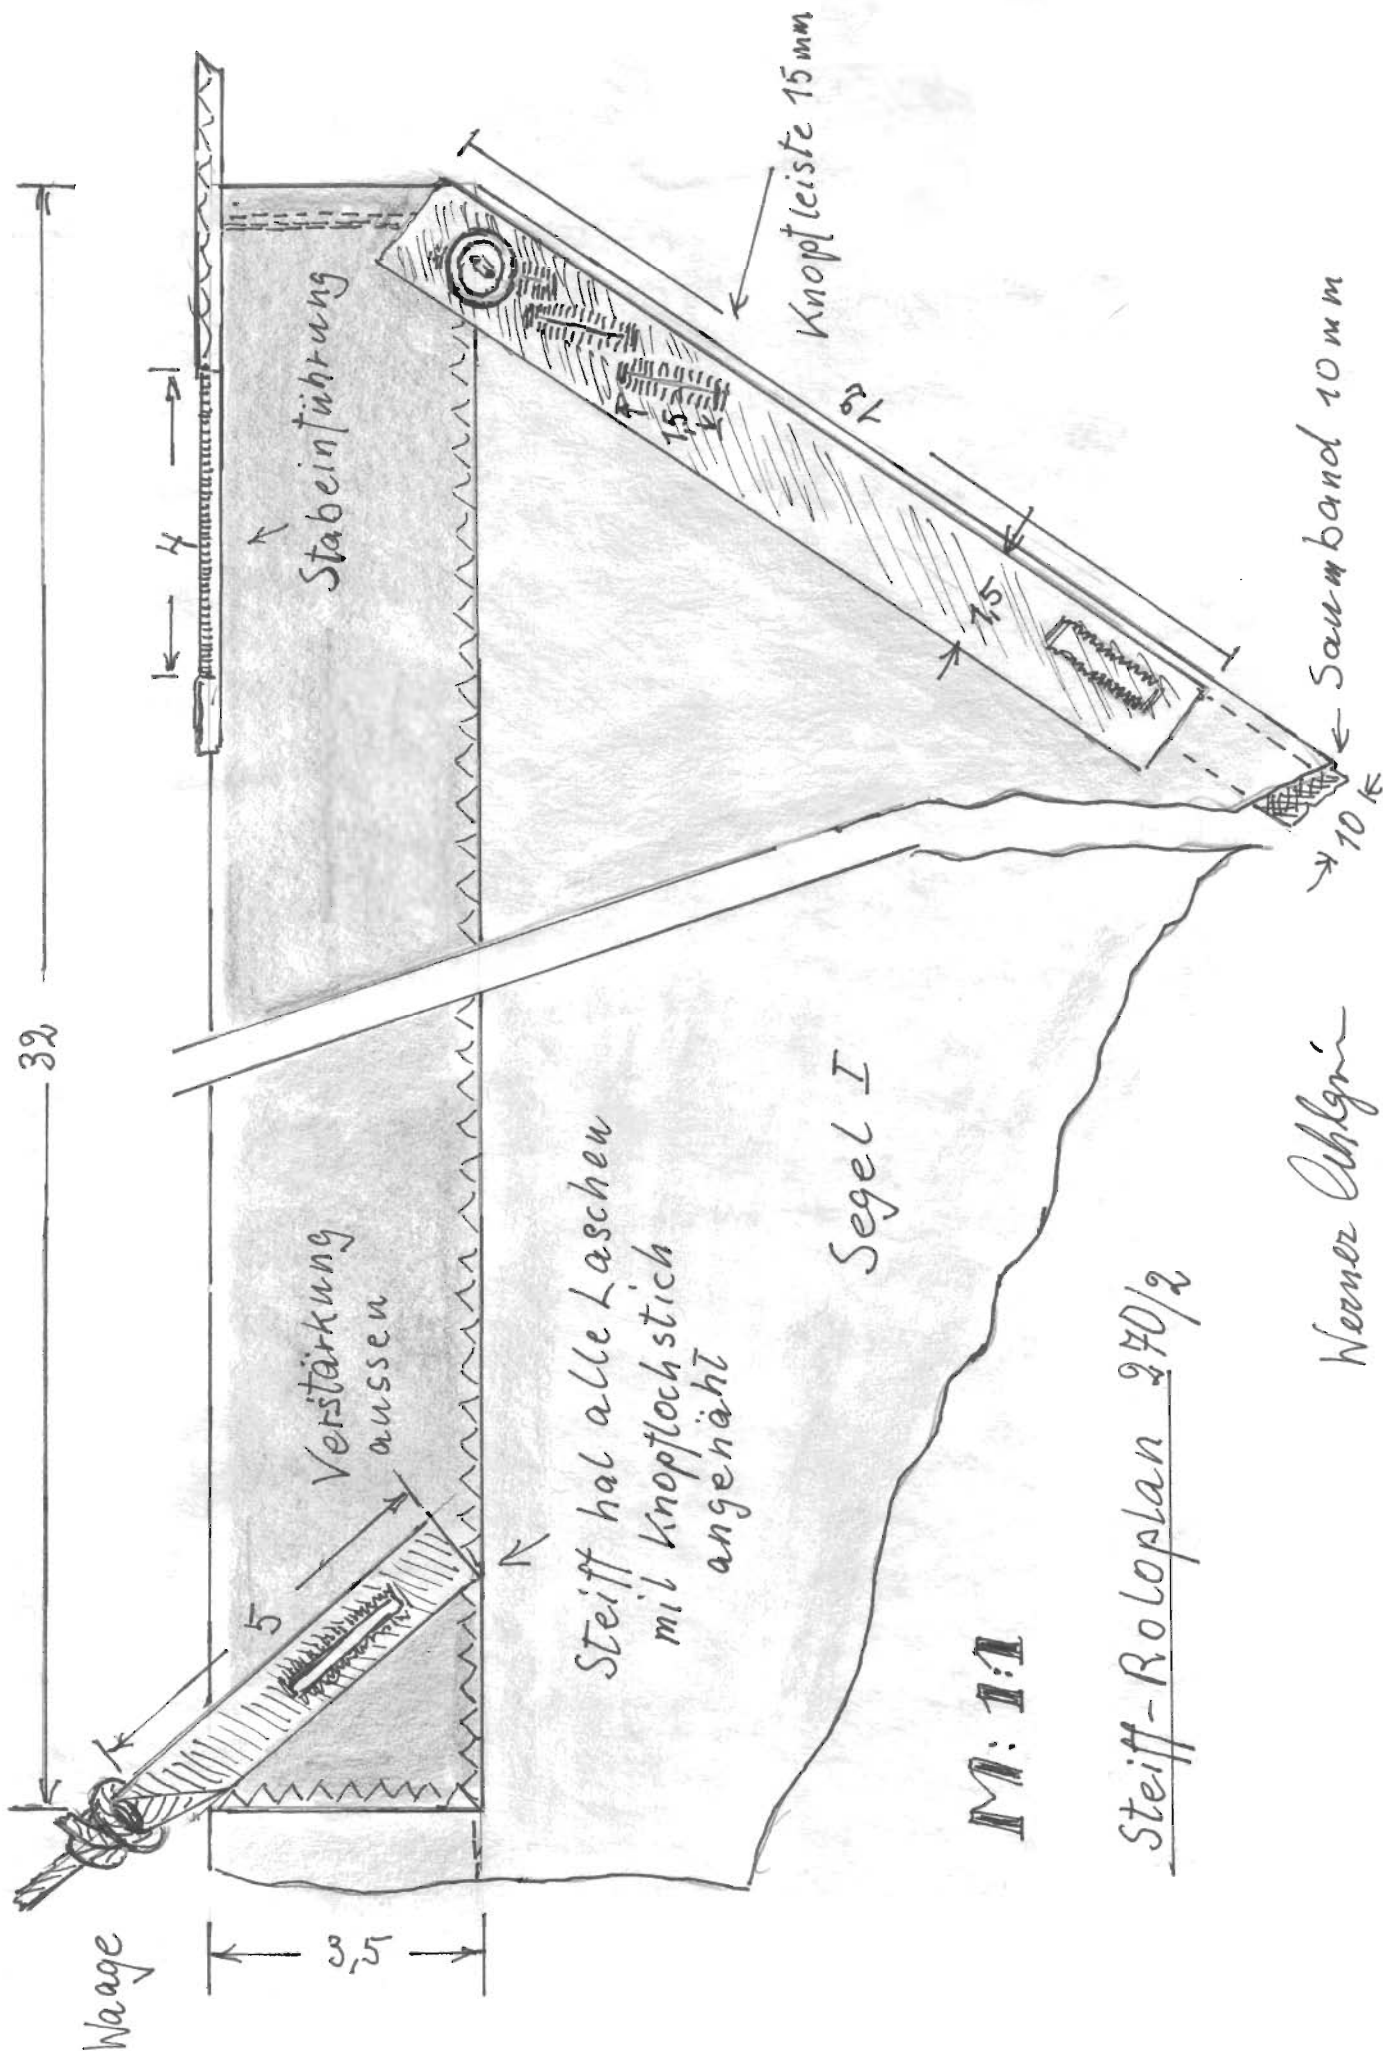

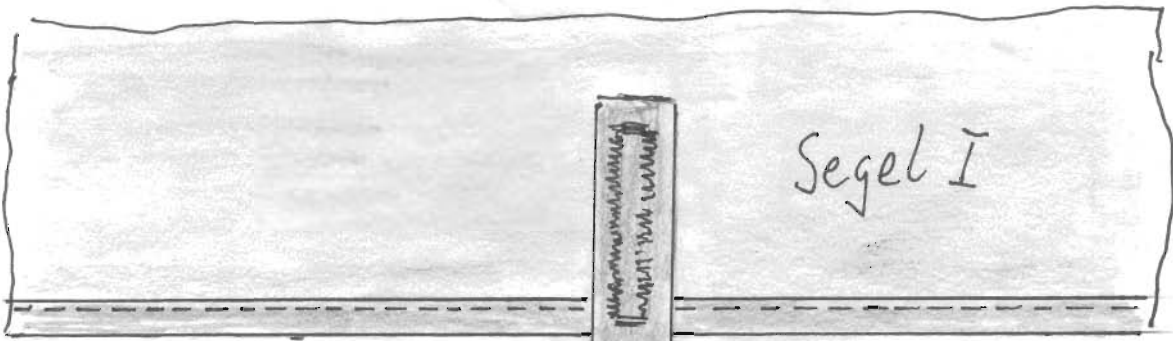

Segel I

Steiff-Roloplan
270/2


Rückseite

M I I: I



→ 1 ←

← Leinenband 10mm
annähen wenn die
Tasche offen ist

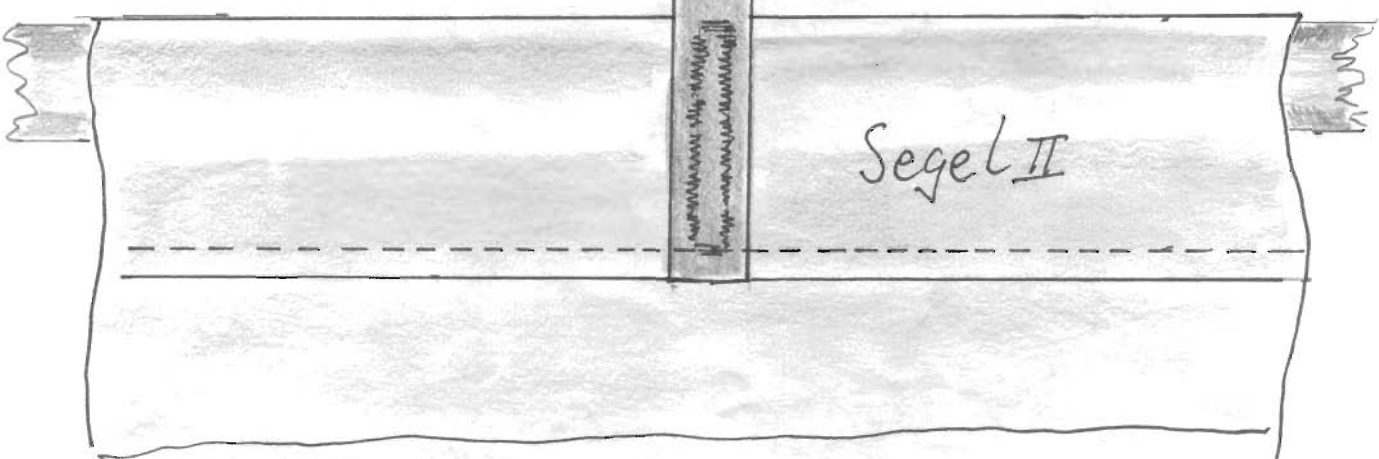

Segel II

Werner Lehmann

3,5

Flügel am Mittelholme
mit Zickzackstich
annähen

Waage

Verstärkung

Tasche

3,5

Mittelholme

Steiff-Roloplan

270/2

M 1:1

Waage

Spannbänder
unten gebunden

Stabeinführung

Verstärkung

Werner Lehmann

3

